

Manual de Instalación

Luminaria T88

INDICACIONES PARA EL USO CORRECTO DEL PRODUCTO

- No use ninguna clase de planta eléctrica para probar esta luminaria LED.
- Por favor cumpla con las regulaciones eléctricas cuando se disponga a instalar el equipo.
- Para evitar el choque eléctrico y daños en general, no instale la luminaria en días lluviosos.

DATOS TÉCNICOS

- Luminaria destinada para iluminación pública en exteriores.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Grado IP: 66.
- Rango temperatura ambiente: -40 °C a + 50 °C.
- Inclinación máxima: -15° a + 15° en pasos de 5°.
- Máxima altura de montaje: 8-14 m.

CONSERVACIÓN

- Conservar la luminaria en la caja hasta su instalación.
- No intente remplazar el modulo LED, en caso de daño o ruptura comuníquese con el proveedor.






INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por un técnico certificado.
- Utilizar herramientas y elementos de protección para instalar las luminarias.
- Si durante o después de la instalación se presenta humo o fuego, interrumpa de inmediato el fluido eléctrico.
- Una vez que se realicen las conexiones asegúrese que queden perfectamente aisladas y protegidas de humedad.

SISTEMA DE FIJACIÓN

- Conecte los conductores de alimentación de corriente alterna a los terminales designados como L (línea), N (neutro) y GND (tierra) de la fuente de alimentación. Asegúrese de que la conexión a tierra esté realizada de forma segura y cumpla con las normativas eléctricas aplicables.
- Afloje los tornillos del sistema de fijación del accesorio, inserte el brazo del poste dentro del tubo de montaje, asegurándose de su correcta alineación. Apriete los tornillos de forma alterna y progresiva, aplicando un par de apriete uniforme para garantizar una distribución equilibrada de la fuerza de sujeción y evitar tensiones mecánicas indebidas.

Nota: Requiere fotocontrol para su funcionamiento.

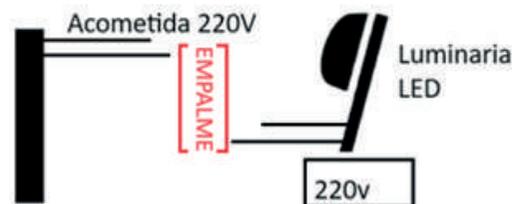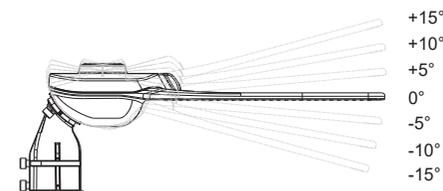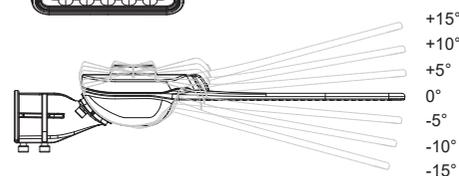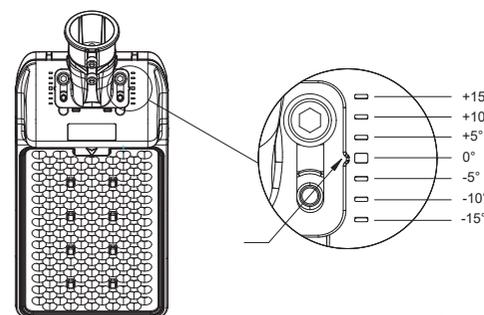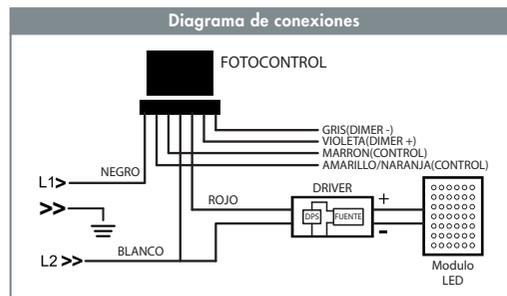

V.1.170925.EC