

Fotocontrol Para Alumbrado Público

Ref: LT 124 L Azul

FICHA TÉCNICA



Certificado No. CP25_AA00411

USOS

- Exterior.
- Luminarias para alumbrado público.
- Reflectores HID hasta 1800 VA.
- Proyector LED hasta 1800 VA.
- Control de grupo hasta 1800 VA.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo: Electrónico Fail On.
- Sensor: Fototransistor.
- Base: Policarbonato de alto impacto.
- Visor: Policarbonato de alto impacto.
- Contactos: Latón rígido.
- Carcasa: PC+UV
- Colores opcionales (a solicitud del cliente): Verde, Gris y Negro

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Nivel de operación: Encendido 16 lx +/- 6 lx. Apagado <65 lx.
- Fotocontrol con bloqueo giratorio.
- Relé de control sellado.
- Encendido: 10-16 lux. Apagado: 1.5 veces el nivel de encendido.
- Retardo de tiempo: Encendido instantáneo y un retraso de "apagado" de 3 a 6 seg.
- La detección de cruce por cero protege contracorrientes de entradas altas, especialmente las que se encuentran en luminarias LED.

CERTIFICACIONES

Cumple con la Resolución Número 40150 De 03 May 2024 Del Ministerio De Minas Y Energía – RETILAP.

- Artículo 2.10.1 Requisitos Generales De La Categoría - Accesorios Eléctricos Y Electrónicos
- Artículo 2.10.2 Ensayos Mínimos Requeridos De La Categoría - Accesorios Eléctricos Y Electrónicos.
- Artículo 2.10.4 Fotocontroles Y Fotoceldas.


Certificado: CP25-AA00411

Nota: De requerir el certificado y/o garantía, comunicarse con el asesor. Electrocontrol se reserva el derecho de cambios o modificar cualquier característica técnica o comercial en cualquier momento.

Datos Técnicos


Tensión de operación: 105-305 VAC
Corriente nominal: 20 A
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Potencia nominal: 1000 W / 1800 VA
Rango temperatura ambiente: - 40 °C a + 70 °C
Número de operaciones: ≥10.000
Tipo de contacto: NC
Cruce por cero: Si
Protección mov. (Varistor): 380/475/650 J
IP: 66
IK: 08
Peso: 93 g

Diagrama de conexiones

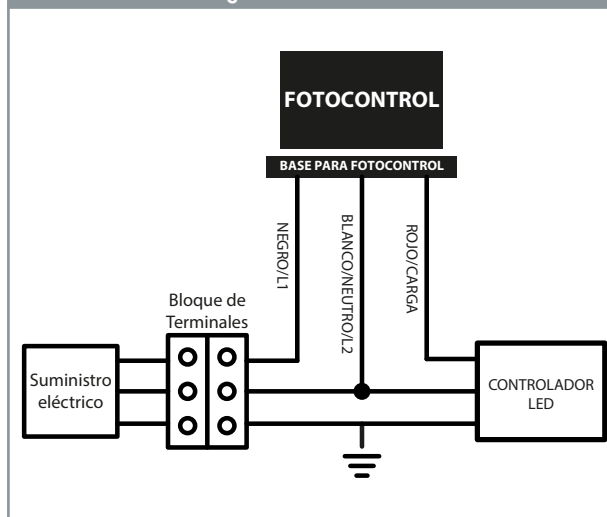

DIMENSIONES

MODELO	LARGO (L) (mm)	ANCHO (W) (mm)	ALTO (H) (mm)
Fotocontrol	75	80	55

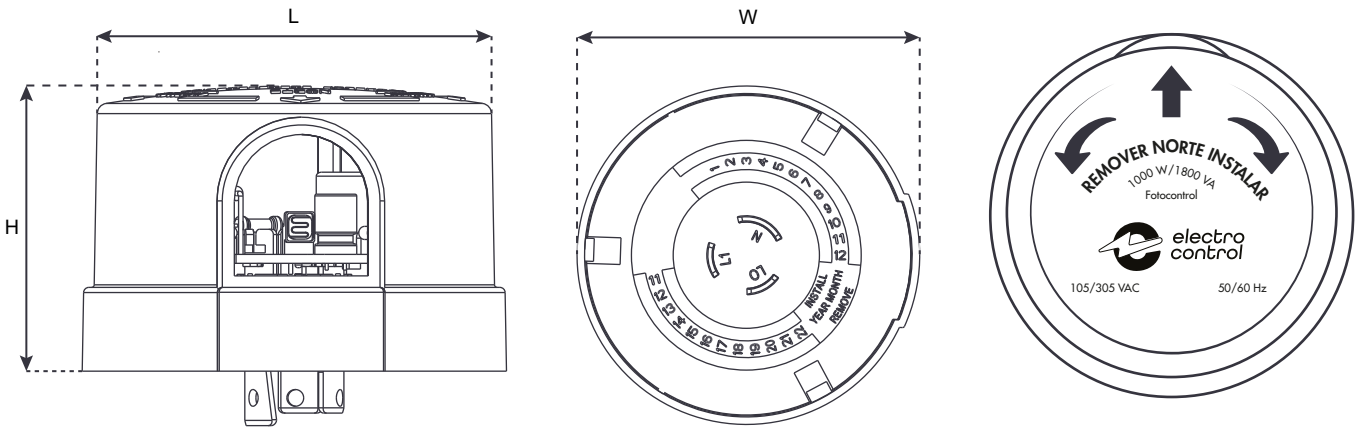

USO CORRECTO DEL FOTOCONTROL

- › El fotocontrol permite el encendido y apagado automático de la luminaria en función del nivel de iluminación ambiental.
- › La carga se activa al anochecer y se desactiva al amanecer.
- › Debe usarse únicamente dentro del rango de voltaje y corriente especificado por el fabricante.
- › No debe emplearse para cargas distintas a las recomendadas.

INSTALACIÓN:

- › Cortar el suministro eléctrico antes de instalar.
- › Verificar que el fotocontrol sea compatible con el voltaje de la red.
- › Emplear herramientas con aislamiento dieléctrico y utilizar los equipos de protección personal (EPP) conforme a las normas de seguridad eléctrica vigentes, a fin de prevenir riesgos de choque eléctrico y accidentes durante la instalación.
- › Instalar en un lugar donde reciba luz natural directa.
- › Evitar que reciba luz artificial de la misma luminaria que controla (para prevenir encendidos y apagados constantes).
- › No instalar bajo sombras permanentes (techos, árboles, muros).
- › La posición recomendada es vertical, con el sensor apuntando hacia el cielo o zona despejada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO:

- › Limpiar periódicamente el sensor con un paño seco o ligeramente húmedo.
- › No usar solventes ni productos abrasivos.
- › Revisar conexiones eléctricas al menos una vez al año.
- › Sustituir el fotocontrol si presenta:
 - › Encendido/apagado irregular
 - › Retrasos excesivos
 - › No responde a cambios de luz